

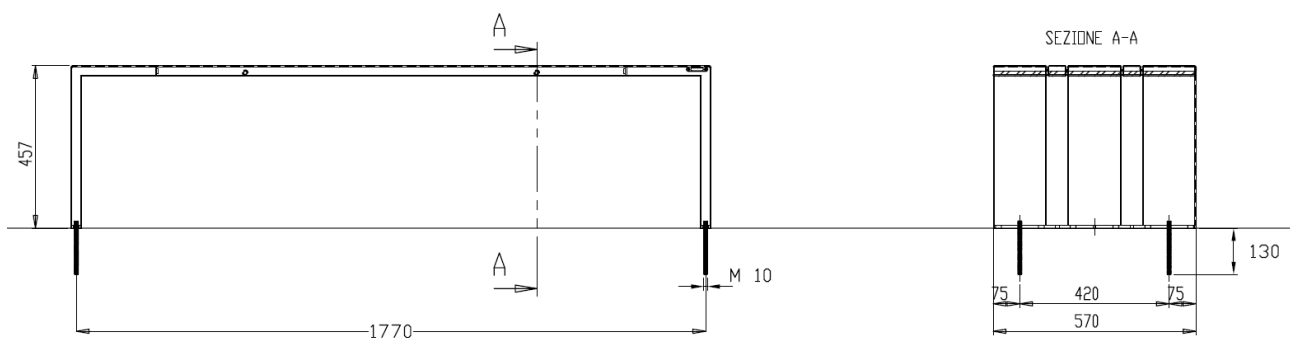
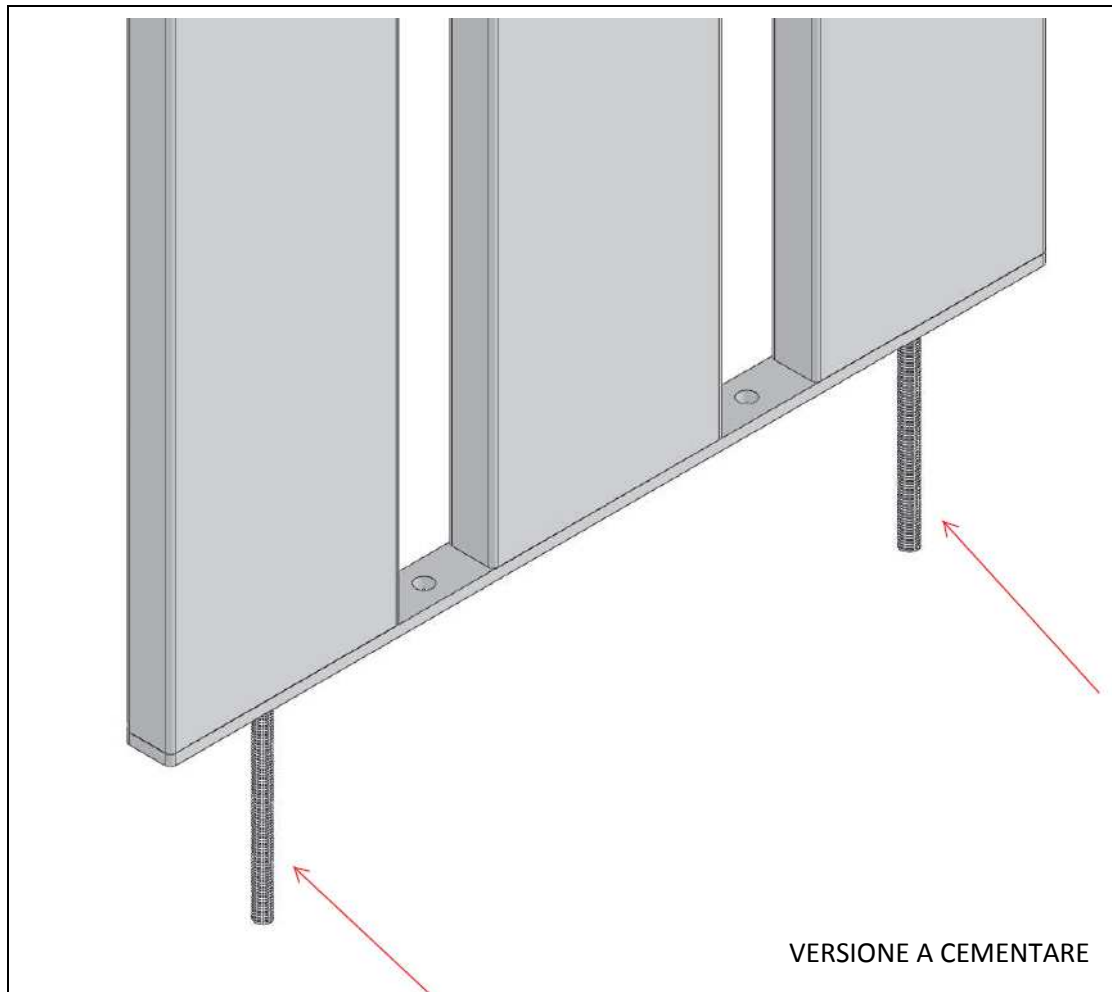


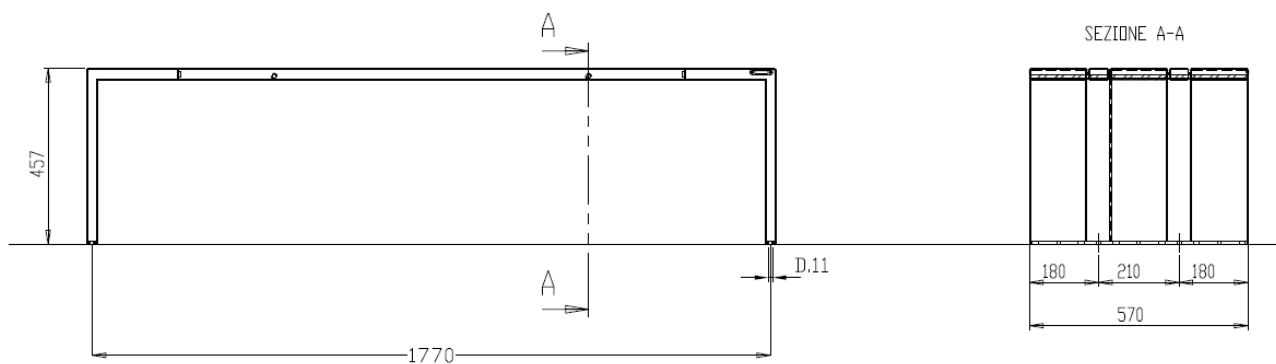

Fissare le 4 barre filettate M10 al supporto inferiore, regolare la lunghezza a seconda della dimensione del cemento di base, forare con punta diametro 14-15 millimetri rispettando gli interassi del disegno e cementare .

Fasten the 4 threaded rods M10 to lower support, adjust the length according to the size of the concrete base, drill with diameter 14-15 mm respecting the center distances of the drawing and cementing.

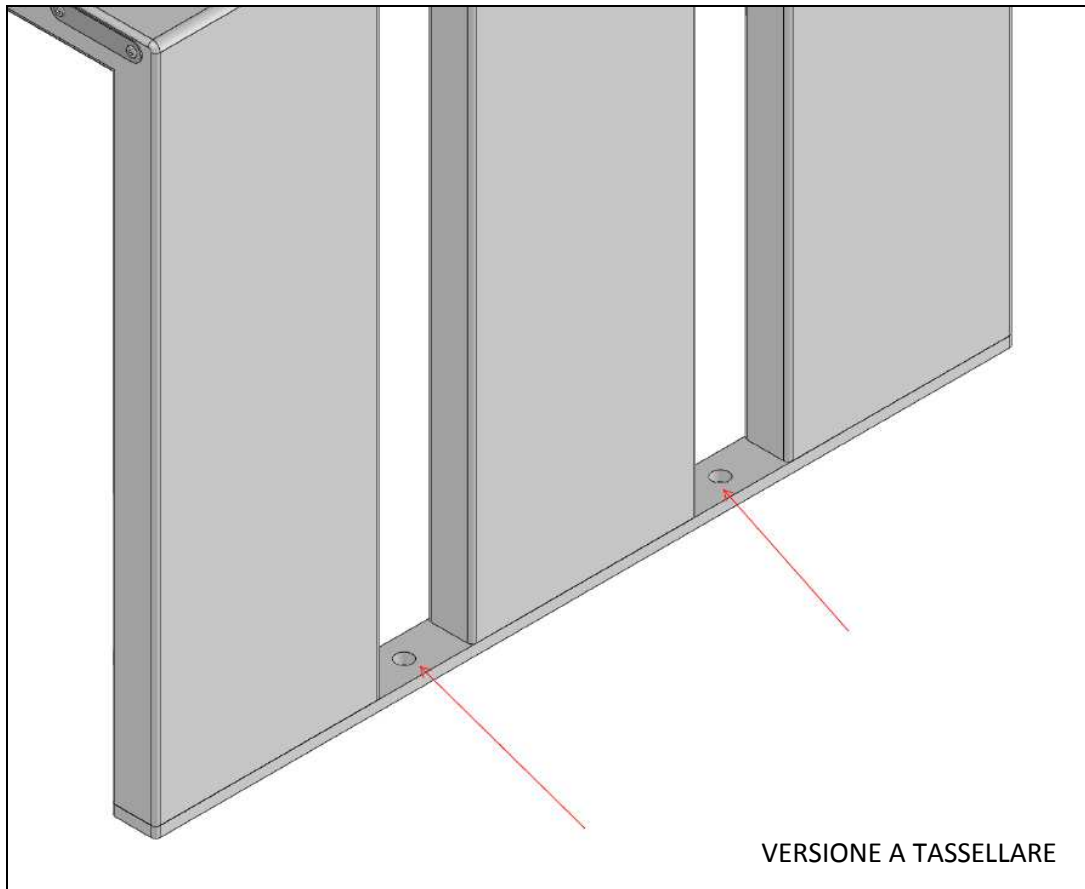

Marcare i fori e forare diametro 10 mm. rispettando gli interassi del disegno e fissare con tassello adeguato al tipo di base.

Mark the holes and drill diameter 10 mm. respecting the distances of the design and set with plug suitable for the base type.